


CKC

M6

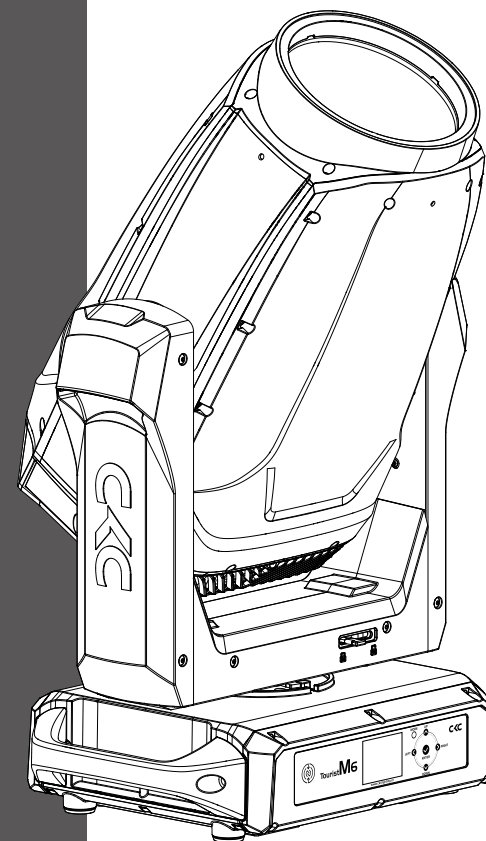

www.ckclighting.cn

广州鹏林照明灯具有限公司
CKC LIGHTING CO.,LTD

广州市南沙区东涌镇南沙大道 335 号
电话: (020)3920 4506 传真: (020)3920 4631
官网: www.ckclighting.cn



更多资讯请关注
CKC 微信公众号



在进行任何安装、维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！
使用本灯具前，请阅读本说明书。
本公司保留更改产品设计规格的权利，恕不另行通知。

目录

一、安全警告信息	1
二、产品简介	3
2.1、灯具外形尺寸	3
2.2、灯具包装附件	4
三、设备主要技术参数	4
四、包装运输	11
4.1、拆卸包装	11
4.2、设备安装	11
五、安装要求说明	11
5.1、灯钩安装	11
5.2、设备安装	14
5.3、吊挂安装示意图	14
六、电源、信号连接	15
6.1、电源、信号座	15
6.2、电源连接	15
6.3、信号连接	16
七、控制面板	16
7.1、面板介绍	16
7.2、功能菜单操作	17
八、DMX 控制通道表	22
九、控制线路图	27
十、常规维护	28
10.1、清洁与保养	28
10.2、故障分析处理	28

★ 声明 ★

- 本说明书包含如何安全使用以及安装的重要信息，请认真阅读后按要求进行操作和安装，并将此说明书妥善保管；
- 设备在出厂时，性能完好，包装完整。操作者应严格遵守说明书所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用或忽视说明书而导致的故障问题或损坏，不在本公司负责的范围及保修之内；
- 本说明内相关资料仅供参考，所有灯具产品均以实物为准，如有变动，恕不另行通知，我司将保留最终解释权。

一、安全警告信息



注意！

请在对灯具安装、通电、操作或维修之前，请认真阅读本部分的安全要求信息。



- 本产品属于专业用途，不适用于其它；
- 收到灯具后，请检查包装是否完整，并拆包检查设备是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与当地技术人员或厂家联系；
- 需再次运输时，请使用原包材；
- 机器外壳如有明显损坏应及时更换；
- 悬挂灯具时，必须验证悬挂设备要能承受灯具的 6 倍以上重量。安装完毕后要验证灯盖及安装扣锁牢固并无损伤，同时使用安全保险绳作为灯具的辅助安全，固定在桁架上；
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
- 如果您还有其它关于如何安全操作设备的问题，请联系我司技术人员或拨打服务热线；
- 本产品防护等级为 IP66，室内户外皆可使用；
- 避免外部强光直接照射镜头，导致透镜聚光烧坏内部元器件。



- 灯具应保持清洁，避免长时间在过热或多尘环境下使用，防止灯具接触到化学液体；
- 在使用产品时应注意避免火、热、电冲击、紫外线辐射引起的严重或致命损伤。在通电或安装使用前先要阅读说明书。遵循操作安全防范方法并注意说明书及设备上的警示标语；
- 必须是专业人员方可进行灯具的安装、操作和维修，并严格遵守操作说明书所陈述规程操作。



- 眼睛不能直视发光体；
- 请勿将该设备连接任何调光器；
- 灯具上的保护外壳、透镜和显示屏，如果产生可见的损坏，即损坏到失效的程度，如产生裂缝和深痕时应更换；
- 请不要在出光口处放置任何过滤器或其它物品，不要更换非原厂零部件；
- 灯具的最小安全照射距离 3m。



- 在安装前，请确认所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装；
- 维修、清洁设备前请先断开电源；
- 灯具运行时禁止触摸电线，以防电击；
- 如果此灯具的外部软缆或软线发生损坏了，该线要由制造商、其代理商或类似有资格的人更换，以避免发生危险；
- 避免易燃液体、水或金属等导电体进入灯具内部，以免电击或起火，如有异物进入灯具，请立即切断电源；
- 多台灯具串联操控时，信号线可多条联接，电源必须单独联接。




- 灯具在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 正常工作，更换设备里的任何元器件、配件时，确保电源已断开，以防触电造成伤害；
- 灯具运行时表面最高温度可达 74°C ，请勿徒手触摸。




- 灯具必须安装在足够通风的地方，至少距离邻近表面 0.5m，确保没有任何通风孔被堵塞；
- 请勿将灯具直接安装在可燃物体上；
- 灯具所有外表面离可燃物最小距离 0.5m。

二、产品简介

2.1、灯具外形尺寸

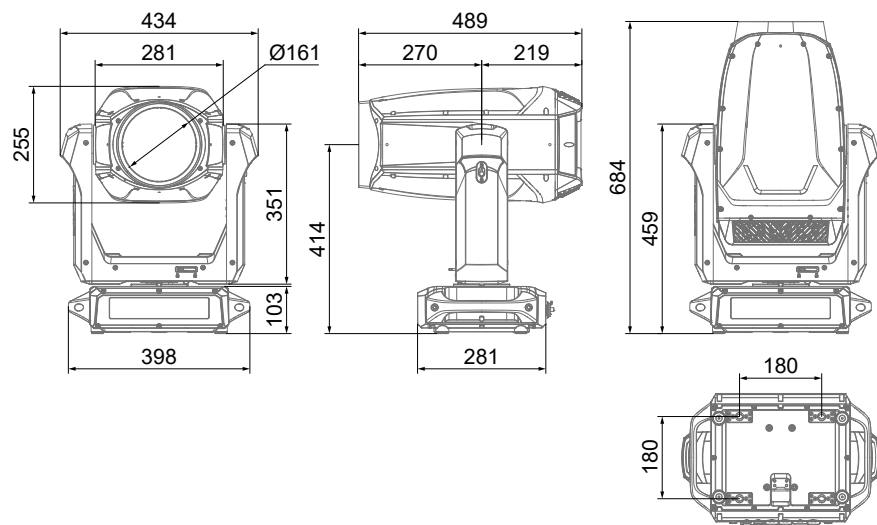


快锁灯钩版：434×281×684mm

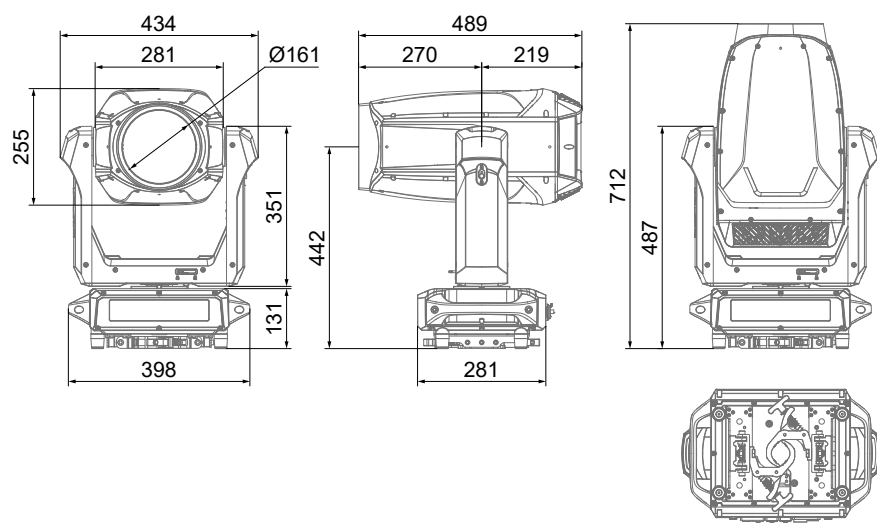

一体灯钩版：434×281×712mm

2.2、灯具包装附件

	名称	数量	单位
快锁灯钩版	快速上锁把手组件	2	PCS
	灯钩	2	PCS
	钢丝安全绳	1	PCS
一体灯钩版	钢丝安全绳	1	PCS

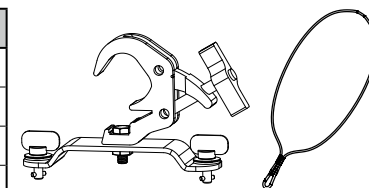

三、设备主要技术参数

产品执行标准：

GB43472-2:2023 、GB/T 7000.1-2023、GB/T 7000.217-2023

● 电参数

额定输入电压：AC 100V-240V~ 50Hz/60Hz

额定输入功率：990W

功率因素：0.99F

输入电流：4.22A 220V

● 灯珠寿命

>20000 小时



● 颜色系统

色温：6500K

显指：72/95 切换

颜色盘：7+1


CMY+CTO

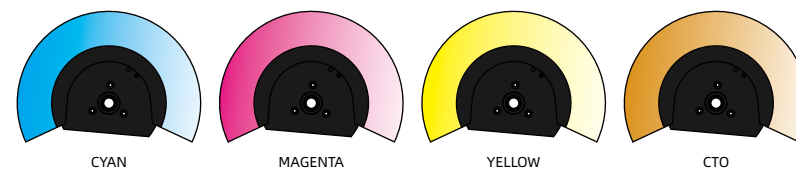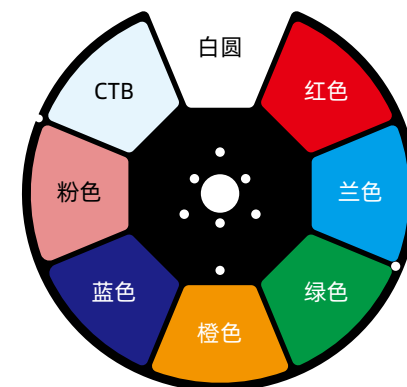

● 图案系统


旋转图案：7+1

图案片外径：23 $\pm$ 0.2 mm 图案片内径：11mm 厚度：1.1mm

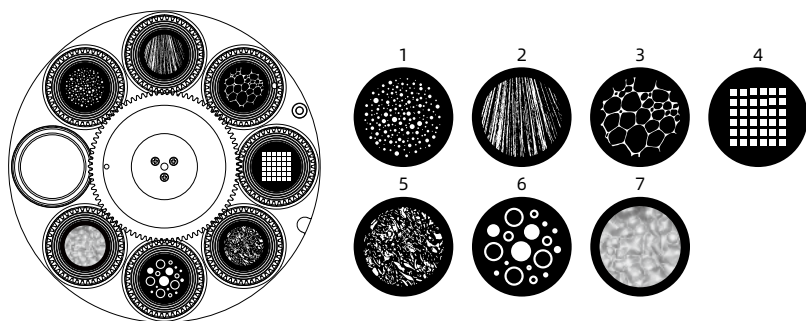


图案片更换


a. 拆卸 A 处两颗螺丝，拔出电源与信号转接线，抽出图案组件；

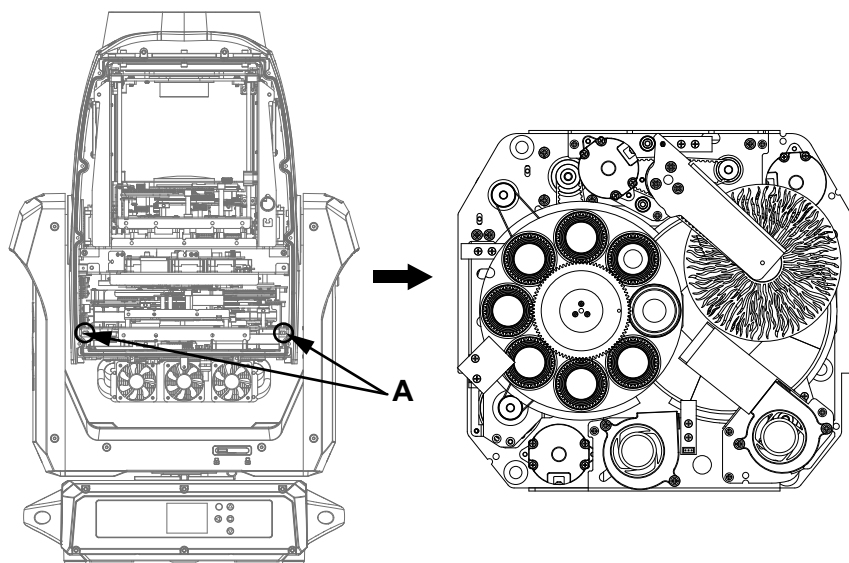


b. 如 B 所示，从图案盘一正面将从动轮从边缘向上轻提后缓慢拔出，即可取出单个图案座；

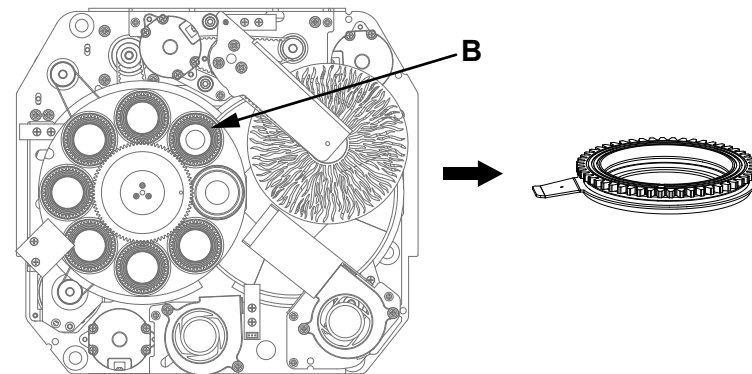


c. 用镊子或其他细小可夹持物把 C 处的卡簧取出 (如果图案片涂有玻璃胶用以固定，请使用专业的清洗剂去除玻璃胶后再取出卡簧，以免损坏图案片)；

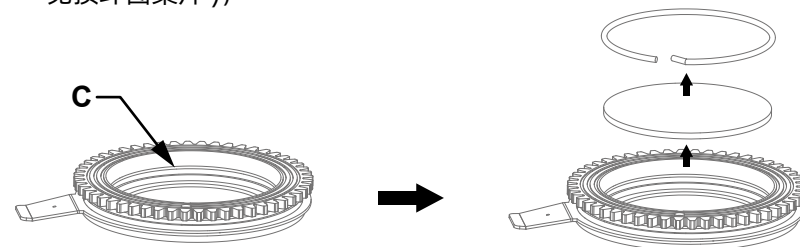

d. 装配图案片时，避免用手直接触摸图案片，并如 D 所示，将图案片有缺口的地方对准从动轮组件凹陷处 (图案片镀膜面应朝向光源)；

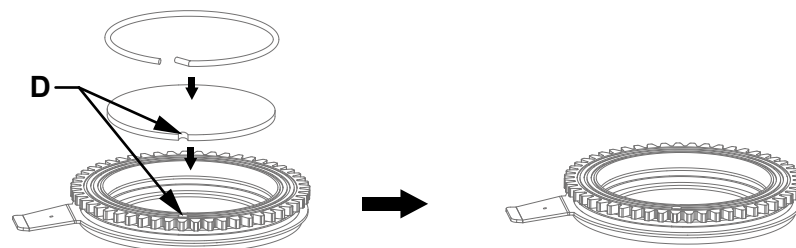


- e. 将图案座插入主动轮组件，如 **E** 所示，图案座按照拆下来的顺序重新安装好；图案座定位点要对准主动轮的定位点；安装完毕后，将图案盘组件装回灯具上即可。

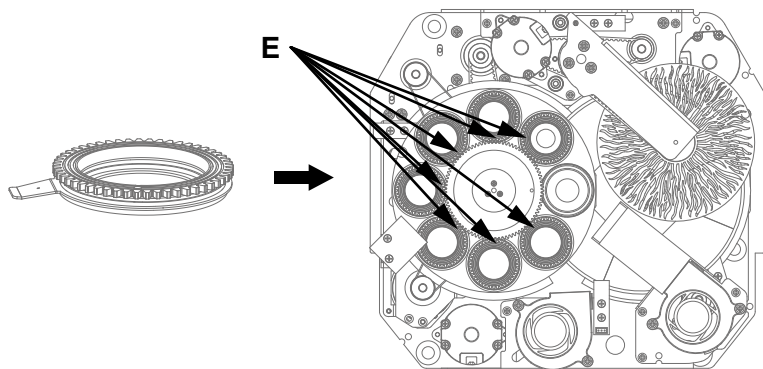


固定图案：8+1

图案片外径：23 $\pm$ 0.2 mm 图案片内径：11mm 厚度：1.1mm

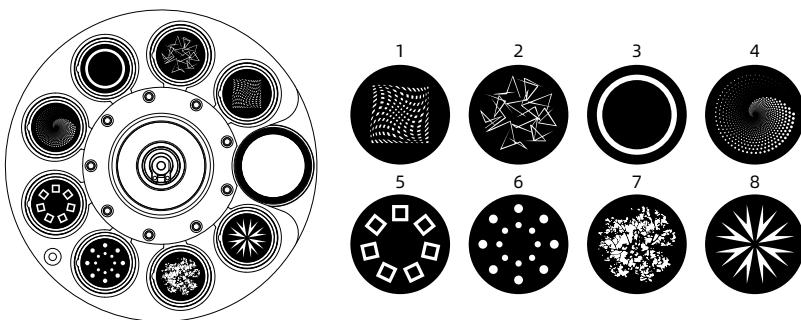


图案片更换


- a. 拧开图案组件正面 **F** 处的两颗螺丝，取下磁敏板；半拧松 **G** 处 6 颗螺丝，把图案自转皮带调松方便下一步取出图案盘（注：有两颗螺丝在图案盘下面，需把白圆转到对应位置才能看到）；

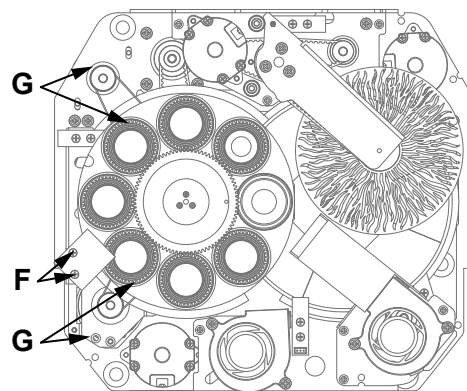


- b. 将组件反过来，拧开 **H** 处带轮顶部及两侧的 3 颗螺丝，取下带轮后即可将图案盘组件取出；

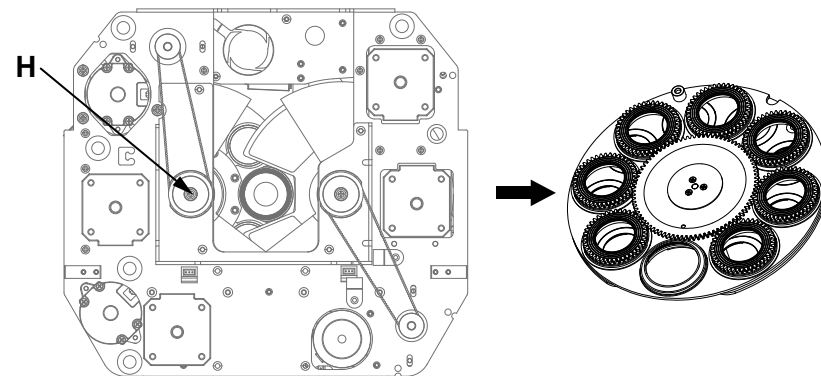


- c. 如 **I** 所示，从图案盘将图案座从边缘向上轻提后缓慢拔出，即可取出单个图案座；

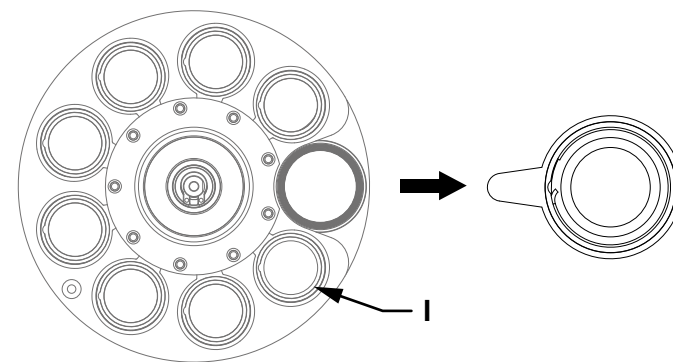


- d. 用镊子或其他细小可夹持物把 **I** 处的卡簧取出（如果图案片涂有玻璃胶用以固定，请使用专业的清洗剂去除玻璃胶后再取出卡簧，以免损坏图案片）；

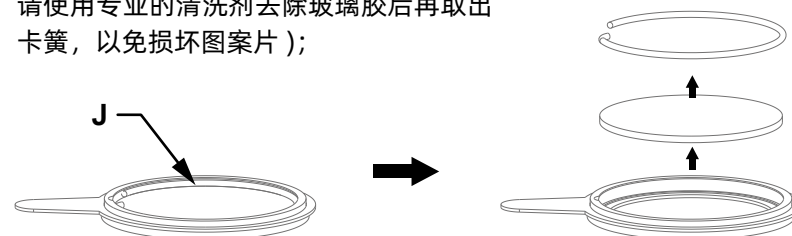

- e. 装配图案片时，避免用手直接触摸图案片，并如 **K** 所示，将图案片有缺口的地方对准从动轮组件凹陷处（图案片镀膜面应朝向光源）；

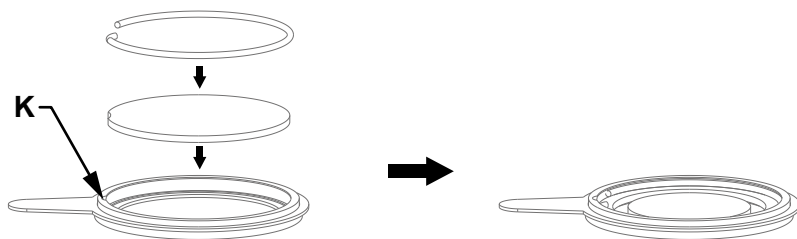


- f. 将图案座插入主动轮组件，如 **L** 所示，图案座按照拆下来的顺序重新安装好；图案座定位点要对准主动轮的定位点；安装完毕后，将图案盘组件装回灯具上即可。

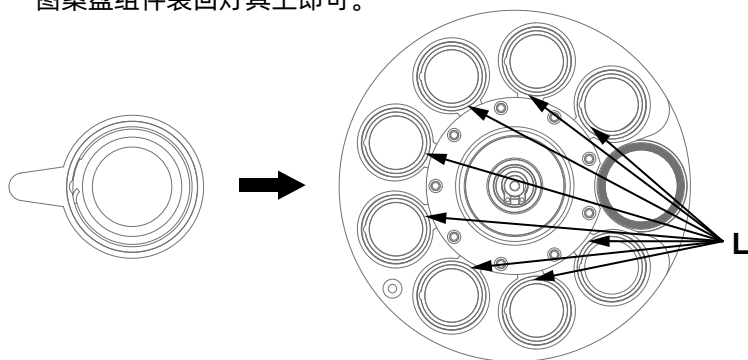


● 切割系统

4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 $\pm 60^\circ$

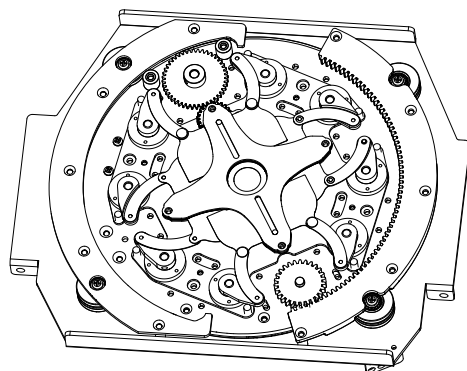


● 火盘

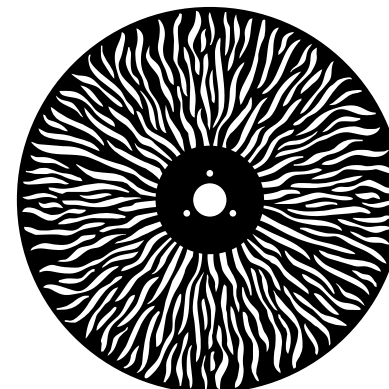

● 棱镜系统


6 排镜 + 8 棱镜

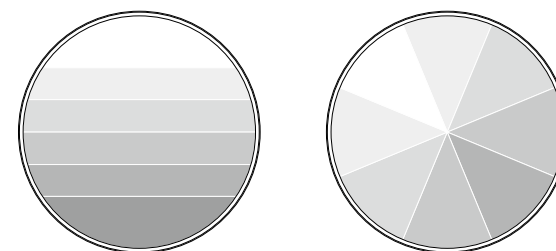

● X 轴 / Y 轴

X 轴扫描：
无极 360° 8bit/16bit 精度扫描

Y 轴扫描：
270° 8bit/16bit 精度扫描

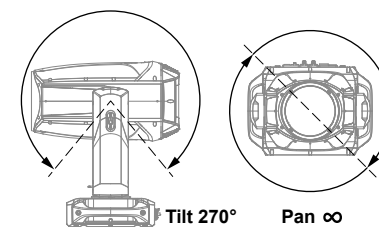

● 光学系统

出光角度：2 ~ 52°

光源：600W CW LED

整灯输出光通量：29000 Lm(高亮模式)
20000 Lm(高显模式)

● 控制和编程



控制通道：43CH/58CH

协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN



数据连接：三芯信号线输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出

● 照度图

高亮模式

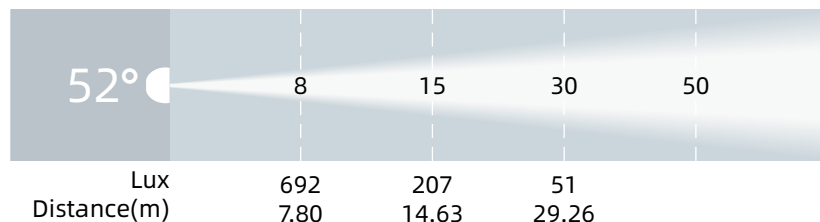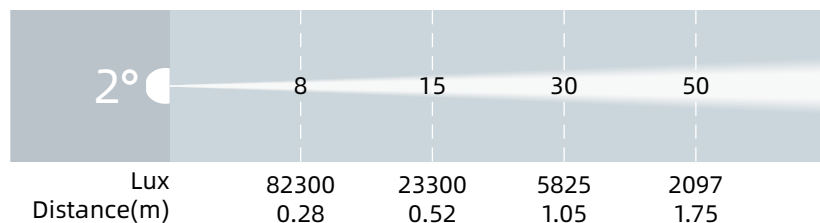

高显模式

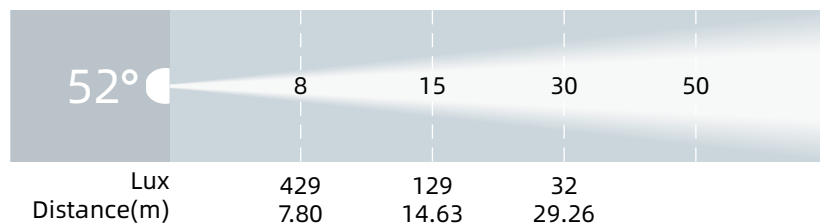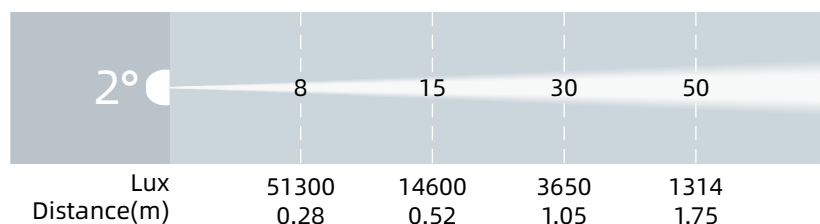

● 其它效果功能

快速电子频闪: 1~25Hz

雾化: 轻雾化 + 重雾化

LED 刷新频率: 1200Hz~25kHz

光圈

● 其它特性功能

灯体重量: 31.7 KG(快锁灯钩版) / 33.3 KG(一体灯钩版)

四、包装运输

4.1、拆卸包装



注意: 当收到灯具后, 请拆包检查是否有因运输而导致的损坏, 如出现运输而导致的损坏, 请不要使用此灯具, 并尽快与当地技术人员或厂家联系。


4.2、设备包装

- 1、灯具包装前先断开电源使灯具完全冷却;
- 2、航空箱只能叠放两层, 禁止倒放。

五、安装要求说明

5.1、灯钩安装


灯具可安装在舞台上或任意方向的桁架上, 灯钩能快速简易地锁紧在桁架上。

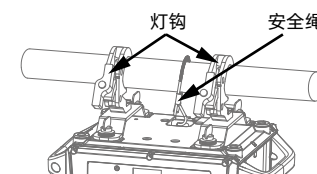


警告!



灯具分一体灯钩和快锁灯钩两种版本, 一体灯钩版使用时把灯钩掰起来锁到桁架上。快锁灯钩版必须使用 2 个灯钩固定设备, 并以 1/4 旋转扣紧。无论哪种版本, 必须加 1 条安全保险绳连接在底座孔上, 注意不能连接在搬运手柄上。

快锁挂钩的安装

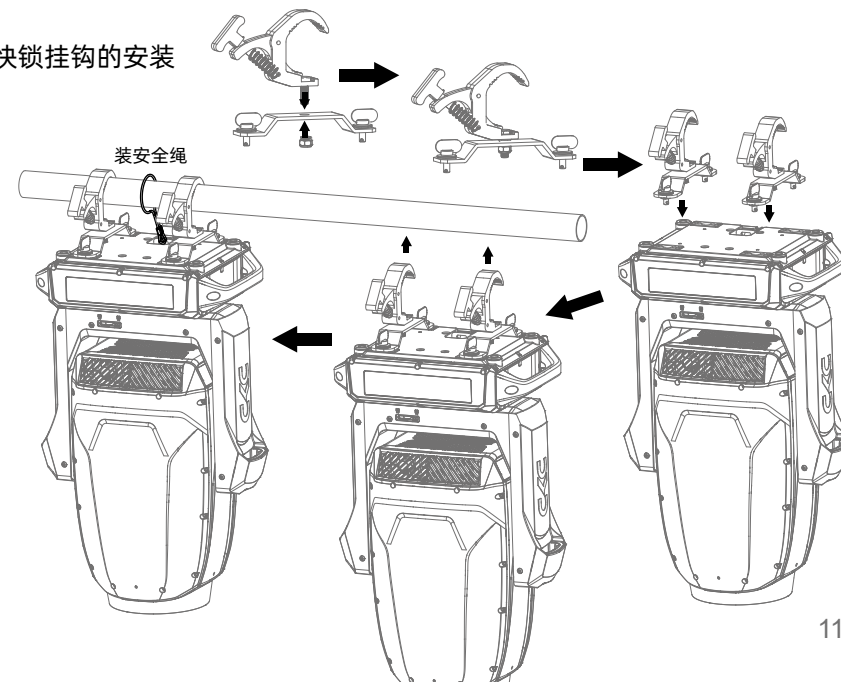

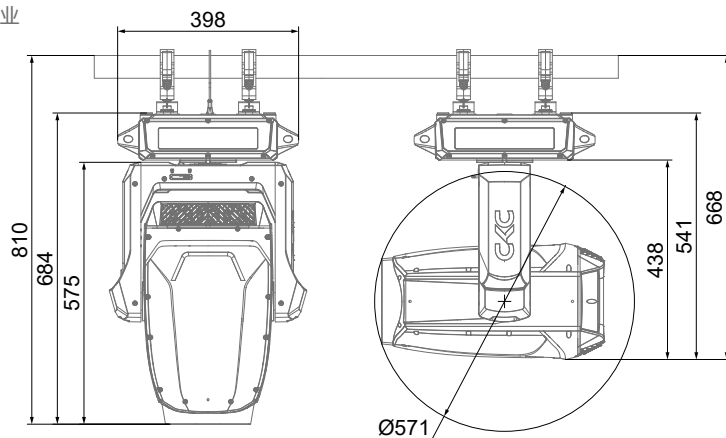


一体灯钩的安装

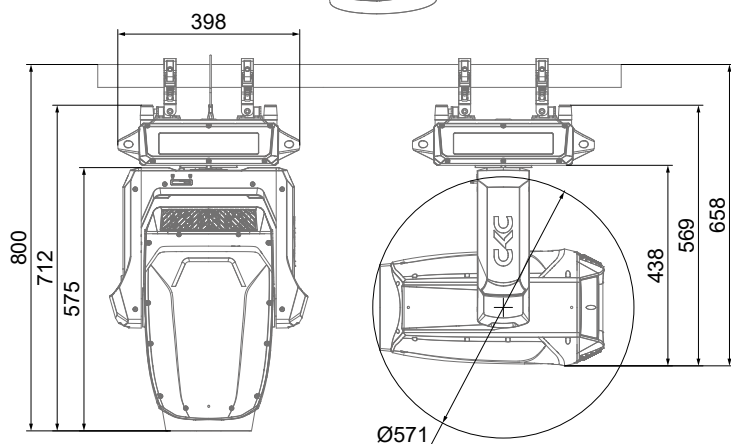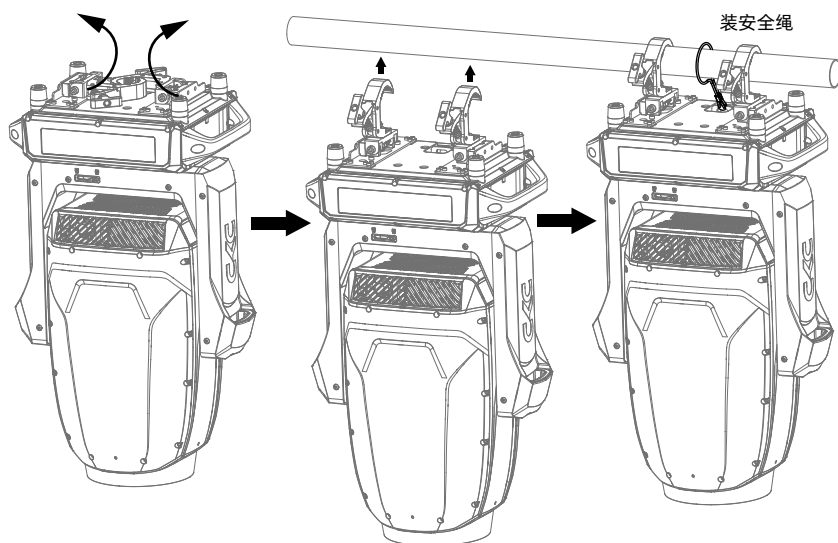

5.2、设备安装

- 1、安装前必须验证灯钩及保险绳没有损坏，并验证安装物体能承受灯具及电缆附属等设备的总重量 6 倍；
- 2、快锁灯钩安装在灯体底座上，将灯钩水平插入底座安装孔，顺时针旋转 1/4 圈锁紧，同样方法安装第二个灯钩（灯钩形状以实物为准）。


5.3、吊挂安装示意图

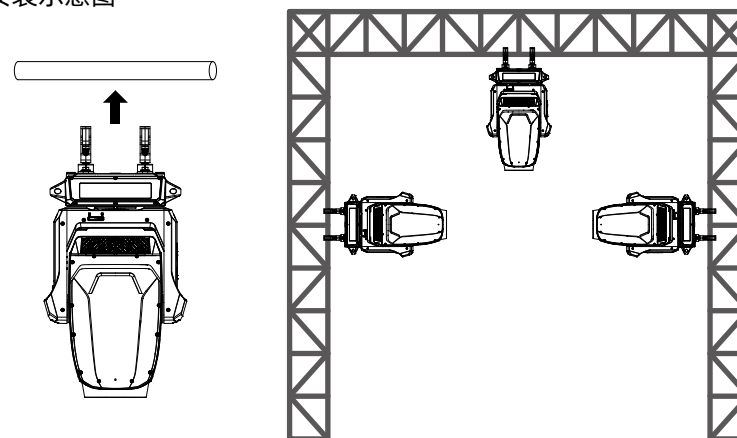

⚠ 注意：外部光束源可能损坏内部灯具

来自阳光直射、照明灯具和激光的外部光束直接聚焦到外壳或穿透透镜照射到灯具内部，可能会造成零件损坏。这是所有灯具的常见问题，并不单独发生在 CKC 的产品上。虽然没有方法可以完全防止此问题的发生，但如果遵循以下准则，可以预防潜在的损害。


灯具在拆包、安装、使用和停止工作时，请勿将灯具透镜开口暴露在阳光直射、其它灯具或激光的光束照射下，也不要将本设备的光束直接聚焦到另一个照明灯具上。

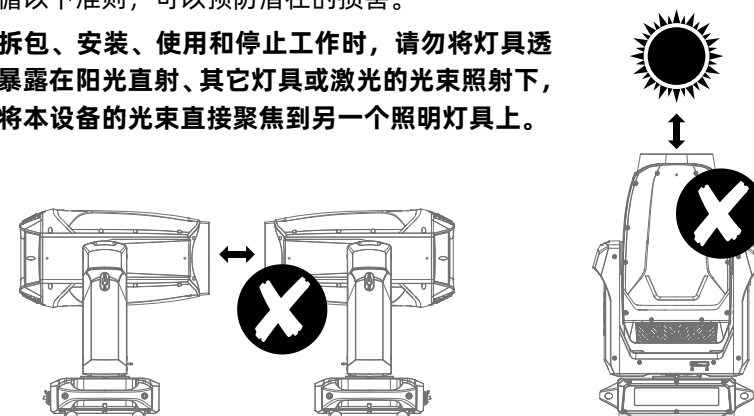

六、电源、信号连接

6.1、电源、信号座

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 保险丝座 | 2. 电源插座公 |
| 3. 电源插座母 | 4. 卡侬座 RJ45 出 |
| 5. 卡侬座 RJ45 进 | 6. DMX OUT |
| 7. DMX IN | 8. 防水透气阀 |

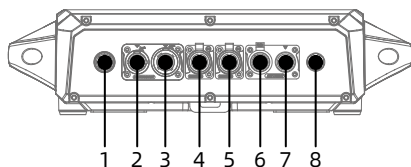

6.2、电源连接

连接方法：


L（火线）- 棕色线

E（地线）- 黄 / 绿双色线

N（零线）- 蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具上所标注的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时，建议每台灯具的电源分别连接，这样可对每台灯具单独进行电源开 / 关控制。

注意：连接电源时必须将地线（黄 / 绿双色线）安全接地，并符合电气安装所有相关标准。

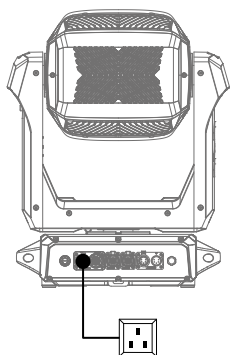

Power In


本产品使用 Powercon In 连接电源线，一条 2 平方的电源线最多可带 1 台 (240V) 产品。




警告！

- 单条电源线切勿连接过多灯具，或者超负荷工作；
- 请勿使用绝缘层已经损伤的电源线，同时不要将电源线搭在其它导线上；
- 当灯具不使用或者清洁时，请将电源线拔掉；
- 不要大力拔插或者直接拖拽电源线。


6.3、信号连接

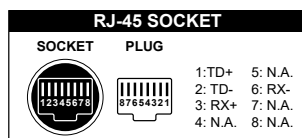

灯具设有标准的 DMX 3 芯 XLR 和 RJ-45 输入和输出插座，请使用 DMX512 屏蔽双绞信号线或 5 类以上网络双绞线连接。DMX 信号线一般连接距离为 150 米，长距离信号传输时，必须加入 DMX512 信号放大器。

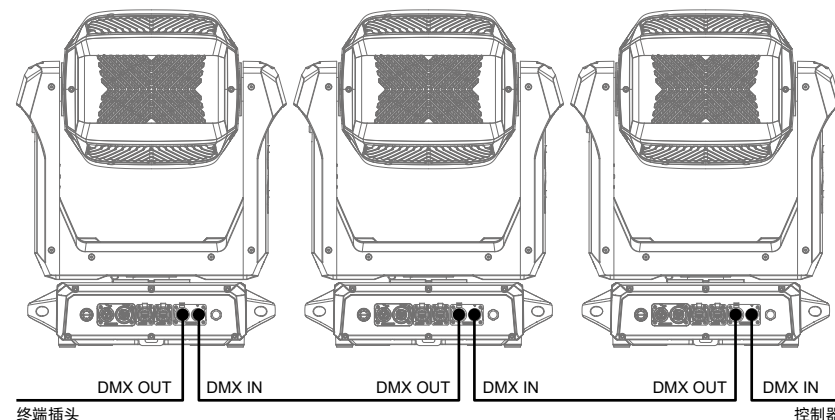

使用一条屏蔽双绞信号线从控制器的 DMX 输出口连接到第一台设备的 DMX 输入口，并从第一台设备的 DMX 输出口连接到第二台设备的 DMX 输入口，依此类推，直到将所有的灯具连接完毕，然后在每一连路的最后一个连接灯具输出 3 芯插孔上安装一个终端插头。（在 3 芯带针卡侬插头的 2、3 插针之间焊接一个 4/1W、120Ω 的电阻）。

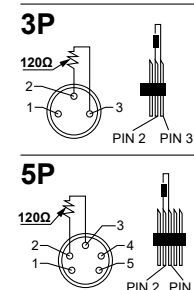

七、控制面板

7.1、面板介绍



- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能；
- 采用 2.4 寸 LCD 显示屏，触控式按键操作面板；
- 按 MODE（功能）键查看或修改灯具功能设置，按 UP（上）DOWN（下）LEFT（左）RIGHT（右）键选择功能菜单；
- 按 ENTER（确认）键确认您选择好的功能菜单，将进入菜单中相对应的子菜单，每一项菜单均代表着灯具的特定功能（具体见下表所示）；

- 按 ENTER (确认) 键保存您所作的修改或进入子菜单, 按 UP 或 DOWN 键可对数值进行修改 (增减数值);
- 按 MODE (菜单) 键回到上一级菜单或退出。

7.2、功能菜单操作

中文菜单

注: 灰色色块为默认设置值

开机显示	Software Update Please Wait... 检测是否需更新软件, 10 秒无更新则跳过 CKC 网络复位 请等待... 灯具检测 温度检测中 Led 温度: xxx°C 头部温度: xxx°C Tourist M6 电机复位 请等待...		
设置	地址码设置	A001~AXXX	接收地址设置
	使用模式	标准模式 43CH 扩展模式 58CH	标准模式 (43CH) 扩展模式 (58CH)
网络设置	网络协议	ArtNet/sACN	
	状态设置	无 Dmx 模式 关闭 / 保持 / 防晒 水平反向 开 / 关 垂直反向 开 / 关 水平角度 630/540 测位盘检测 开 / 关 运行速度 速度 1~4 休眠选择 关, 01M~99M	当没有 DMX 时的状态 水平扫描反相 垂直扫描反相 扫描角度选择 扫描测位盘是否起作用 扫描模式选择 灯具休眠时间设置
设备 ID	服务密码	000	服务设置的密码 "050"
	端口选择	0-32767 (ArtNet) 1-63999 (sACN)	端口选择
网络开关	IP 地址	2.XXX.XXX.XXX	IP 地址设置
	子网掩码	255.XXX.XXX.XXX	子网掩码设置
调光模式	标准模式		标准模式
	舞台模式 电视模式 建筑模式 剧院模式		舞台模式 电视模式 建筑模式 剧院模式
温度单位	摄氏度		温度单位选择 °C / °F
	华氏度		
功能	调光曲线	直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线	直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线

调光频率	1200Hz/3600Hz/5000Hz/10KHz/ 15KHz/20KHz/25KHz	LED 刷新率
显指模式	标准模式 高显模式	显指模式
CTB 模式	关 / 开	CTB 模式
切割控制	左右控制 位置控制	切割控制
风扇设置	灯头风扇 自动 / 高速 / 低速 底部风扇 自动 / 高速 / 低速	灯头风扇模式选择 底部风扇模式选择
面板设置	背光延迟 01~60m 显示反转 关 / 开 / 自动 按键锁 关 / 开 显示闪烁 关 / 开 语言选择 英文 / 中文	显示屏背光关闭时间 显示 180 度反转 显示菜单按键锁功能 没信号时显示闪烁 显示语言选择
显示设置	通道值显示 水平..... 从机设置 从机 1, 从机 2, 从机 3 自动程序 主机 / 独立	显示各个通道值 从动接收位置选择 运行自动程序
出厂设置	关 / 开	恢复出厂参数值
电机复位	全部	灯体全部复位
	水平垂直 其他	水平垂直电机单独复位 其它功能复位
测试通道	水平.....	通道测试
手动控制	水平 =XXX :	面板通道调节
数据校准	- 校准密码 - 水平 :	通道数据校准密码 050 通道数据校准
时间信息	当前时间 总时间 上次时间 时间密码 清除时间	当前灯具运行时间 (Hours) 灯具运行总时间 (Hours) 上次清除机器运行时间 (Hours) 时间清零密码 (Password=50) 开 / 关
	LED 温度: xxx°C 头部温度: xxx°C 底座温度: xxx°C	温度显示信息
风扇速度	冷却风扇 1: xxx RPM 冷却风扇 2: xxx RPM 冷却风扇 3: xxx RPM 冷却风扇 4: xxx RPM 冷却风扇 5: xxx RPM 冷却风扇 6: xxx RPM 头部风扇 1: xxx RPM 头部风扇 2: xxx RPM 图案风扇: xxx RPM 切割风扇: xxx RPM 底座风扇 1: xxx RPM 底座风扇 2: xxx RPM	风扇速度显示
	湿度信息	
湿度信息	头部湿度 XXX % 底部湿度 XXX %	湿度显示信息

错误信息	水平, 垂直.....	复位后错误信息显示
灯具型号	Tourist M6	灯具型号信息
软件版本	1U V1.0.X 2U V1.0.X 3U V1.0.X 4U V1.0.X 5U V1.0.X 6U V1.0.X 7U V1.0.X 8U V1.0.X	各个 IC 软件版本信息

英文菜单

注: 灰色色块为默认设置值

开机显示	Software Update Please Wait... 检测是否需更新软件, 10 秒无更新则跳过 CKC Ethernet Reset Fixture Check Temp Check LedTemp: xxx°C HeadTemp: xxx°C Tourist M6 Motor Reset Please Wait...		
SET	Dmx Presets	A001~AXXX	接收地址设置
	User Mode	Standard 43CH Extend 58CH	标准模式 43CH 扩展模式 58CH
	Network	Net Protocol ArtNet/sACN	网络协议选择
Status	No DMX Mode	Black/Hold/Sun	当没有 DMX 时的状态
	P.Reverse	ON/OFF	水平扫描反相
	T.Reverse	ON/OFF	垂直扫描反相
	Pan Degree	630/540	扫描角度选择
Fixture ID	Feedback	ON/OFF	扫描测位盘是否起作用
	Move.Speed	Speed 1~4	扫描模式选择
	Hibernation	OFF, 01M~99M	灯具休眠时间设置
	Service PIN	Password=XXX	服务设置的密码 “=050”
Net Switch	Universe	0-32767 (ArtNet) 1-63999 (sACN)	网络接收端口
	IP Address	2.XXX.XXX.XXX	IP 地址设置
	Mask Address	255.XXX.XXX.XXX	子网掩码
Dim Mode	Standard		标准模式
	Stage		舞台模式
	TV		电视模式
	Architectural		建筑模式
	Theatre		剧院模式

Function	Temp. C/F	Celsius Fahrenheit	温度单位选择°C / °F
	Dim Curve	Linear Square Inv-Square S-Curve	直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线
	Frequency	1200Hz/3600Hz/5000Hz/10KHz/ 15KHz/20KHz/25KHz	LED 刷新率
	CRI Mode	Standard /High CRI	显指模式
	CTB Mode	ON/OFF	CTB 切入模式
	Framing Control	Left & Right Pos. & Angle	切割控制方式
	Fan Set	Head Fan Auto/High/Low Base Fan Auto/High/Low	机头风扇模式选择 底座风扇模式选择
	LCD.Set	Backlight 01~60m Flip Display OFF/ON/AUTO Key Lock OFF/ON/ON1 DispFlash OFF/ON Language English/Chinese	显示屏背光关闭时间 显示 180 度反转 显示菜单按键锁功能 没信号时显示闪烁 显示语言选择
	Disp.Set	Channel Value PAN..... Slave Set Slave1,Slave2,Slave3 Auto.Prog Master / Alone	显示各个通道值 从动接收位置选择 运行自动程序
	DFSE	OFF/ON	恢复出厂参数值
Test	Reset.M	All Pan&Tilt Other	灯体全部复位 水平垂直电机单独复位 其它功能复位
	Test. Chan	PAN	通道测试
	Panel. Ctrl.	PAN =XXX :	面板通道调节
	Calibr-ate	-Password- PAN :	通道数据校准密码 050 通道数据校准
Time. Info	Current		当前灯具运行时间 (Hours)
	Total Time Last Time Timer PIN Clear Last		灯具运行总时间 (Hours) 上次清除机器运行时间 (Hours) 时间清零密码 (Password=50) ON/OFF
Temp. Info	LED Temp: xxx°C Head Temp: xxx°C Base Temp: xxx°C		温度显示信息

Info	Fan Speed	Cool Fan1: xxxx RPM Cool Fan2: xxxx RPM Cool Fan3: xxxx RPM Cool Fan4: xxxx RPM Cool Fan5: xxxx RPM Cool Fan6: xxxx RPM Head Fan1: xxxx RPM Head Fan2: xxxx RPM Gobo Fan: xxxx RPM Blade Fan: xxxx RPM Base Fan1: xxxx RPM Base Fan2: xxxx RPM		风扇速度显示
	Humi. Info	HeadHumi	XXX %	湿度显示信息
	Error. Info	BaseHumi	XXX %	
	Model. Info	Pan,Tilt.....		复位后错误信息显示
	Model. Info	Tourist M6		灯具型号信息
	Software. V	1U V1.0.X 2U V1.0.X 3U V1.0.X 4U V1.0.X 5U V1.0.X 6U V1.0.X 7U V1.0.X 8U V1.0.X		各个 IC 软件版本信息

八、DMX 控制通道表:

ST.	EX.	Values	Function	功能
1	1	0~255	PAN Movement 8it: Pan Movement By 630/540	水平
2	2	0~255	Pan Fine 16bt: Fine control of Pan movement	水平微调
3	3	0~255	TILT Movement 8bi: Tilt Movement	垂直
4	4	0~255	Tilt Fine 16bit Tilt Fine	垂直微调
5	5		PAN Continuous Rotation:	
		0~127	No function	无功能
		128~189	Pan clockwise from fast to slow	水平顺时针旋转快到慢
		190~193	stop	停转
		194~255	Pan counter-clockwise from slow to fast	水平逆时针旋转慢到快
6	6	0~255	Dimmer (intensity): Intensity 0 to 100%	调光
7	7	0~255	Dimmer Fine 16-bit: Intensity 0 to 100%	调光微调

8	8		Shutter, strobe:	频闪
		0~31	No function (shutter closed)	关闭
		32~63	shutter open	开光
		64~95	Strobe slow to fast	常规频闪从慢到快
		96~127	No action, shutter open	开光
		128~159	Slow to fast pulse effect	脉冲频闪从慢到快
		160~191	No action, shutter open	开光
		192~223	Slow to fast random strobe	随机频闪从慢到快
		224~255	No action, shutter open	开光
9	9	0~255	Cyan: Cyan (0-100%)	青色从浅到深
	10	0~255	Cyan Fine: Cyan Fine	青色微调
10	11	0~255	Magenta: Magenta (0-100%)	品红从浅到深
	12	0~255	Magenta Fine: Magenta Fine	品红微调
11	13	0~255	Yellow: Yellow (0-100%)	黄色从浅到深
	14	0~255	Yellow Fine: Yellow Fine	黄色微调
12	15	0~255	CTO: CTO (0-100%)	色温从高到低
	16	0~255	CTO Fine: CTO Fine	色温微调
13	17	0~255	Tint	调红调绿
	18	0~255	Tint Fine	调红调绿微调
14	19		Color Wheel:	
		0~5	Color off (open)	白光
		6~115	Open → Color1..Color7 → Open	白光→颜色 1.. 颜色 7 →白光线性移动
		116~120	Open	白光
		121~130	Color 1	红色
		131~140	Color 2	中蓝色
		141~150	Color 3	绿色
		151~160	Color 4	琥珀色
		161~170	Color 5	深蓝色
		171~180	Color 6	粉色
		181~190	Color 7	CTB
		191~192	Open	白光
		193~223	Color Wheel rot. Fast -> Slow, CW	颜色盘顺转从快到慢
		224~224	Color Wheel rot. Stop	停止
		225~255	Color Wheel rot. Slow -> Fast, CCW	颜色盘逆转从慢到快
			Rotating gobos:	旋转图案盘
		0~6	Open	白圆


15	20	7~13	Gobo 1	图案 1
		14~20	Gobo 2	图案 2
		21~27	Gobo 3	图案 3
		28~34	Gobo 4	图案 4
		35~41	Gobo 5	图案 5
		42~48	Gobo 6	图案 6
		49~55	Gobo 7	图案 7
		56~62	Gobo 1 shake (slow-fast)	图案 1 抖动
		63~69	Gobo 2 shake (slow-fast)	图案 2 抖动
		70~76	Gobo 3 shake (slow-fast)	图案 3 抖动
		77~83	Gobo 4 shake (slow-fast)	图案 4 抖动
		84~90	Gobo 5 shake (slow-fast)	图案 5 抖动
		91~97	Gobo 6 shake (slow-fast)	图案 6 抖动
		98~104	Gobo 7 shake (slow-fast)	图案 7 抖动
		105~178	Gobo Wheel rot. Fast -> Slow, CW	图案盘顺转从快到慢
		179~181	Gobo Wheel rot. Stop	停止
		182~255	Gobo Wheel rot. Slow -> Fast, CCW	图案盘逆转从慢到快
16	21	Gobo rotation:		图案盘 1 旋转
		0~5	Gobo1 Rot. Off	图案旋转定位
		6~128	Gobo Position 0° ... 540°	
		129~191	GoboRot clockwise from fast to slow	图案正转从快到慢
		192~192	Gobo Rotation Stop	停止
		193~255	GoboRot counter-clockwise from slow to fast	图案反转从慢到快
17	22	0~255	Gobo rotation Fine:	图案盘 1 旋转微调
			Gobo indexing fine	
18	23	Fixed gobos:		固定图案盘
		0~6	Open	白圆
		7~13	Gobo 1	图案 1
		14~20	Gobo 2	图案 2
		21~27	Gobo 3	图案 3
		28~34	Gobo 4	图案 4
		35~41	Gobo 5	图案 5
		42~48	Gobo 6	图案 6
		49~55	Gobo 7	图案 7
		56~62	Gobo 8	图案 8
		63~69	Gobo 1 shake (slow-fast)	图案 1 抖动
		70~76	Gobo 2 shake (slow-fast)	图案 2 抖动
		77~83	Gobo 3 shake (slow-fast)	图案 3 抖动
		84~90	Gobo 4 shake (slow-fast)	图案 4 抖动
		91~97	Gobo 5 shake (slow-fast)	图案 5 抖动
		98~104	Gobo 6 shake (slow-fast)	图案 6 抖动
		105~111	Gobo 7 shake (slow-fast)	图案 7 抖动
		112~118	Gobo 8 shake (slow-fast)	图案 8 抖动
		119~185	Fixed Gobo Wheel rot. Fast -> Slow, CW	图案盘顺转从快到慢
		186~188	Fixed Gobo Wheel rot. Stop	停止
		189~255	Fixed Gobo Wheel rot. Slow -> Fast, CCW	图案盘逆转从慢到快

19	24	0~255	Zoom:	放大从小到大
			Zoom from min. to max.beam angle	
20	25	0~255	Zoom fine 16-bit:	放大微调
			Zoom fine	
21	26	0~255	Focus:	调焦从近到远
			Continuous adjustment from far to near	
22	27	0~255	Focus fine 16-bit:	调焦微调
			Focus fine	
23	28		Iris:	光圈
			0~191	Open - Close
			192~207	Pulse up, slow -> fast
			208~223	Pulse down, slow -> fast
			224~239	Random effect, slow -> fast
			240~255	Fast Up-Fast Down slow -> fast
24	29		Prism 1(6 Linear):	六排镜
			0~5	No Effect
25	30		6~255	Prism1(6 Linear)
			Rotating prism 1 index, prism 1 rotation:	
			0~5	Prism Rot. Off
			6~128	Prism Position 0 ... 540°
			129~191	Clockwise rotation from fast to slow
			192~192	Stop
26	31	0~255	Prism 1 Index fine 16-bit:	六排镜旋转微调
			Prism 1 Index fine	
27	32		Prism 2 (8 Face) :	八棱镜
			0~5	No Effect
28	33		6~255	Prism2 (8 Face)
			Rotating prism 2 index, prism 2 rotation:	
			0~5	Prism Rot. Off
			6~128	Prism Position 0 ... 540°
			129~191	Clockwise rotation from fast to slow
			192~192	Stop
29	34	0~255	Prism 2 Index fine 16-bit:	八棱镜旋转微调
			Prism 2 Index fine	
30	35	0~255	Frost1:	轻雾化
			Open to Full Frost	
31	36	0~255	Frost2:	重雾化
			Open to Full Frost	
32	37		Animation index, animation rotation:	火盘效果
			0~5	Open
			6~127	Animation indexing
			128~189	Clockwise animation rotation from fast to slow
			190~193	No rotation
			194~255	Counter-clockwise animation rotation from slow to fast

33	38	0~255	Blade 1A: 0% - 100%	切割片 1A 从外到内
		39	Blade 1A Fine: 0% - 100%	切割 1A 微调
34	40	0~255	Blade 1B: 0% - 100%	切割片 1B 从外到内
		41	Blade 1B Fine: 0% - 100%	切割 1B 微调
35	42	0~255	Blade 2A: 0% - 100%	切割片 2A 从外到内
		43	Blade 2A Fine: 0% - 100%	切割 2A 微调
36	44	0~255	Blade 2B: 0% - 100%	切割片 2B 从外到内
		45	Blade 2B Fine: 0% - 100%	切割 2B 微调
37	46	0~255	Blade 3A: 0% - 100%	切割片 3A 从外到内
		47	Blade 3A Fine: 0% - 100%	切割 3A 微调
38	48	0~255	Blade 3B: 0% - 100%	切割片 3B 从外到内
		49	Blade 3B Fine: 0% - 100%	切割 3B 微调
39	50	0~255	Blade 4A: 0% - 100%	切割片 4A 从外到内
		51	Blade 4A Fine: 0% - 100%	切割 4A 微调
40	52	0~255	Blade 4B: 0% - 100%	切割片 4B 从外到内
		53	Blade 4B Fine: 0% - 100%	切割 4B 微调
41	54		Frame Rotation:	切割盘旋转
		0~126	Min (-60 degrees)	
		127~128	Parallel (0 degrees)	
		129~255	Max (+60 degrees)	
	55	0~255	Frame Rotation Fine: 0% - 100%	切割盘旋转微调
	56	0~255	Pan/Tilt Speed: Max to min speed	水平 / 垂直速度
42	57		Dim Modes:	调光模式
		0~20	Standard	显示菜单设置
		21~40	Stage	标准模式
		41~60	TV	舞台模式
		61~80	Architectural	电视模式
		81~100	Theatre	建筑模式
		101~255	Default to Unit Setting	显示菜单设置

43	58		Device settings: (触发控制通道, 需把 shutter 调节至 0-31, 才能生效, 除复位功能、高显高亮切换、太阳光保护模式、Factory Reset 除外)	功能设置
		000~005	No function	无功能
		006~010	Invert Pan on (Hold 3s)	水平反向打开
		011~015	Invert Pan off (Hold 5s)	水平反向关闭
		016~020	Invert Tilt on (Hold 3s)	垂直反向打开
		021~025	Invert Tilt off (Hold 5s)	垂直反向关闭
		026~030	Fan Auto (Hold 3s)	风机设置为自动模式
		031~035	Fan Silent (Hold 3s)	风机设置为静音模式
		036~040	Fan high (Hold 3s)	风机设置为高速模式
		041~045	Linear Dimmer Curve (hold 3s)	设置为直线曲线
		046~050	Square Dimmer Curve (hold 3s)	设置为平方曲线
		051~055	Inv-Square Dimmer Curve (hold 3s)	设置为反平方曲线
		056~060	S- Dimmer Curve (hold 3s)	设置为 S 型曲线
		061~065	Led Freq. 1200 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 1200 Hz
		066~070	Led Freq. 3600 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 3600 Hz
		071~075	Led Freq. 5000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 5000 Hz
		076~080	Led Freq. 10.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 10.000 Hz
		081~085	Led Freq. 15.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 15.000 Hz
		086~090	Led Freq. 20.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 20.000 Hz
		091~095	Led Freq. 25.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 25.000 Hz
		096~100	Reset Pan/Tilt (Hold 3s)	水平垂直复位
		101~105	Reset only Head (Hold 3s)	灯头电机复位
		106~110	Reset All Functions (Hold 3s)	所有功能复位
		111~115	Standard Mode (default)	低显模式
		116~120	High CRI	高显模式
		121~125	Gobo CTB auto On(Hold 3s)	切入图案自动补 CTB 开启
		126~130	Gobo CTB auto Off(Hold 3s) default	切入图案自动补 CTB 关闭
		131~135	Framing Control Left & Right(Hold 3s)default	切割控制方式(左 & 右)
		136~140	Framing Control Position & Angle(Hold 3s)	切割控制方式(位置&角度)
		141~145	Sun Protection ON(Hold 3s)	开启太阳光保护模式 (丢失 DMX 信号超过 10s 才执行)
		146~150	Sun Protection OFF(Hold 3s) default	关闭太阳光保护模式
		151~155	Factory Reset	恢复出厂设置 (恢复内容: LED 刷新率、调光曲线、P/T 反轴、风机模式、CTB 图案自动补、显指模式、切割控制方式)
		156~255	No function	无功能

九、控制线路图

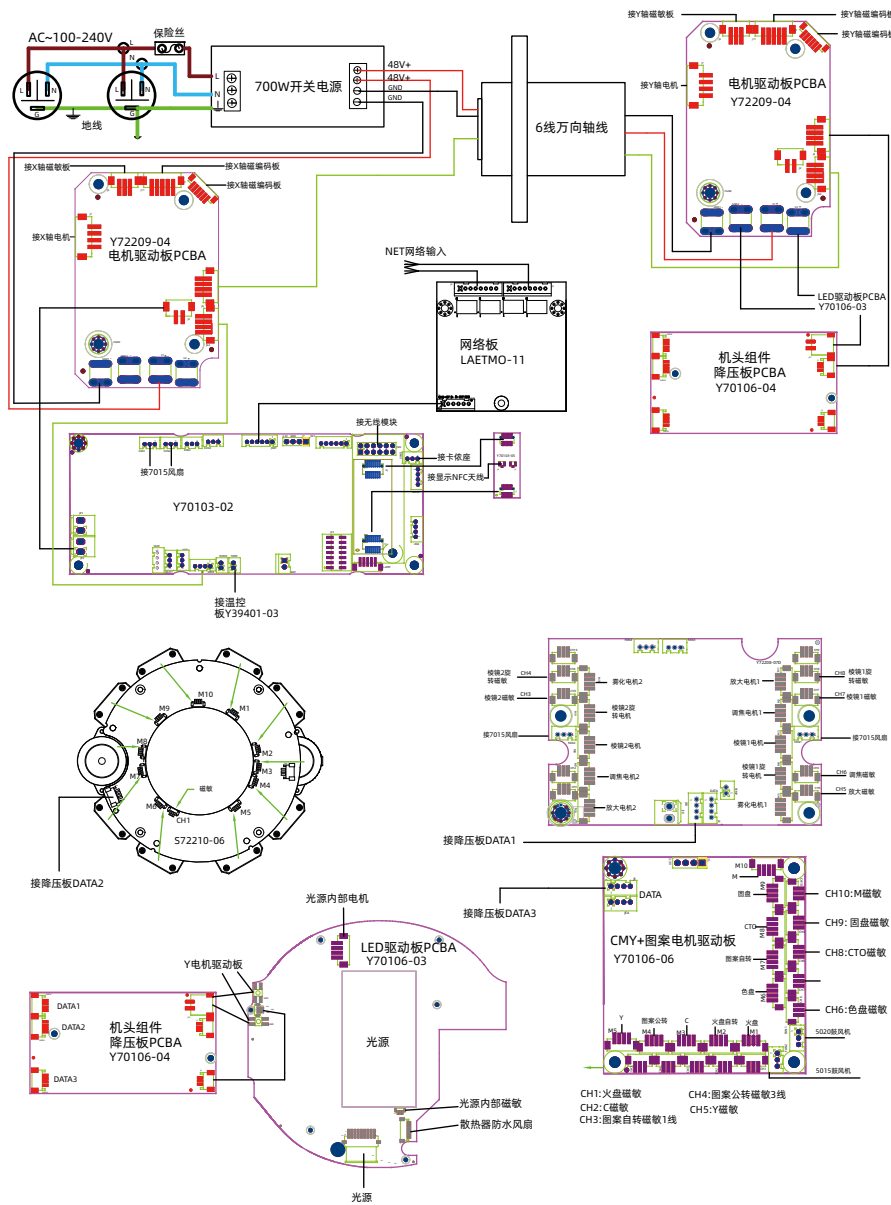

十、常规维护

10.1、清洁与保养

灯具要求进行日常清洁保养，使用寿命长短很大程度取决于操作环境和规范，如有疑问请咨询我司技术工程师的建议，在本书中没有包括的维修和保养工作交给我司有资格的技术工程师。

注意！ 灰尘、烟油等其它原因造成，非正常性使用引起的损坏，不在保修范围之内。

警告！
打开任何盖子之前需断开电源。清洁光学部件需轻擦，涂层表面较容易划伤，请勿使用有损害性的液体或硬物体，否则会损坏塑料或涂层表面。

- 当镜头有破裂或其它损坏时，应及时更换；
- 当亮度明显下降时，LED 可能已到使用期限，应及时更换；
- 当灯具无法启动时，请检查灯具电源保险丝是否烧断，如烧断，必须使用相同规格的保险丝安装；
- 灯具装有温度保护装置，当温度过高时保护装置会自动降功率，当发生此种情况时，请检查风扇是否正常运转，风扇及风扇网是否有灰尘堵塞，找出故障检修后再启动灯具。注意，必须有资格的技术人员方可进行维修工作；
- 为了保持调焦透镜的平滑运动建议每三个月给调焦透镜的导轨润滑。应采用优良且耐高温的润滑脂，在使用润滑脂时不宜过多，容易弄脏旁边的部件。

10.2、故障分析处理

故障描述	分析	处理
通电后无动作	检查电源开关是否打开	打开
	检查保险丝是否烧断	更换
	检查开关电源输出端是否正常	检测电压
	检查内部线路是否接触不良	重新连接

灯具不受控制	检查 DMX 信号线连接是否正确（如没信号，显示屏会闪烁）	重新连接或更换
	检查地址码是否正确，灯具的 DMX 模式是否与设置一致	重新确认
	主控板损坏	更换
灯不亮	LED 老化或损坏	更换
	电源板故障	检查 / 更换
	线路松脱或接触不良	重新连接
	开关电源故障	更换
自动灭灯或变暗	LED 老化	更换
	散热风机损坏或风速不正常	更换
	检查电源线路板风机电源输出	检查 / 更换
	温控开关损坏	更换
图案盘错位或控制不正常	电机线接触不良	重新连接
	相对应的电机驱动板故障	重新固定
	磁敏管与定位磁铁有错位或磁敏损坏	调整 / 更换
	电机故障	更换
光效衰弱，光斑不均匀	LED 老化	更换
	LED 与透镜不正中	调整 LED
	光学镜有积尘或污迹	清洁
	光学镜有破损	更换
颜色不纯	光效衰弱	更换灯板
	色片有积尘或污迹	清洁
	色片有脱模或破损	更换
图案不清晰	光学镜有积尘或污迹	清洁
	光学镜有破损	更换
头部或底座风扇停止转动	检查风扇引线是否安装到位或断开	重新连接
	检查风扇是否损坏	更换
	检查风扇运转范围是否有其它干涉物品	调整干涉物
 注意！ 上述分析只作异常参考，非专业人员请勿拆机维修		

